


KPS Automobile s.r.o.

Univerzální návod na HM podstropní skříňky


2x

(pravá a levá dvířka)

8x Vrut 3,5x12

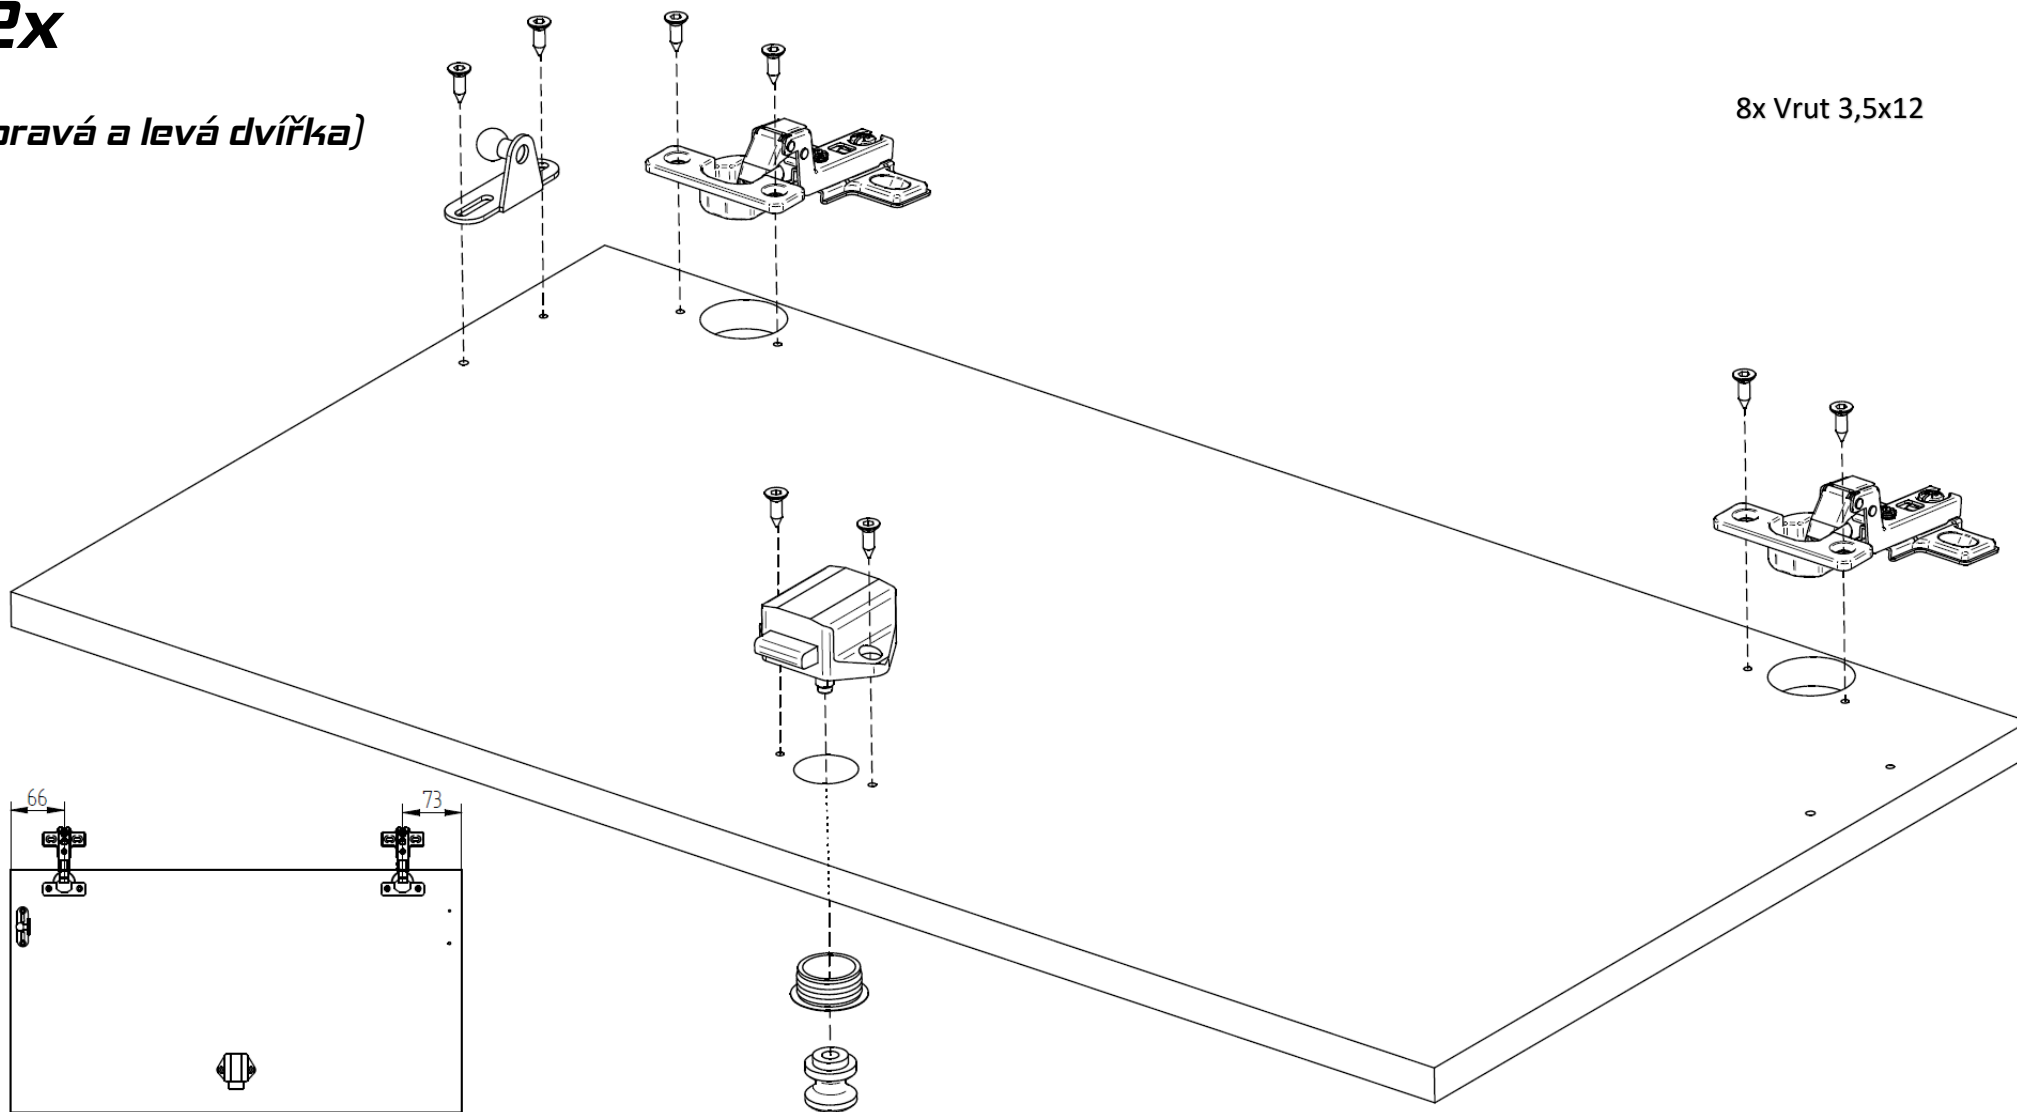


4x Korpusová spojka

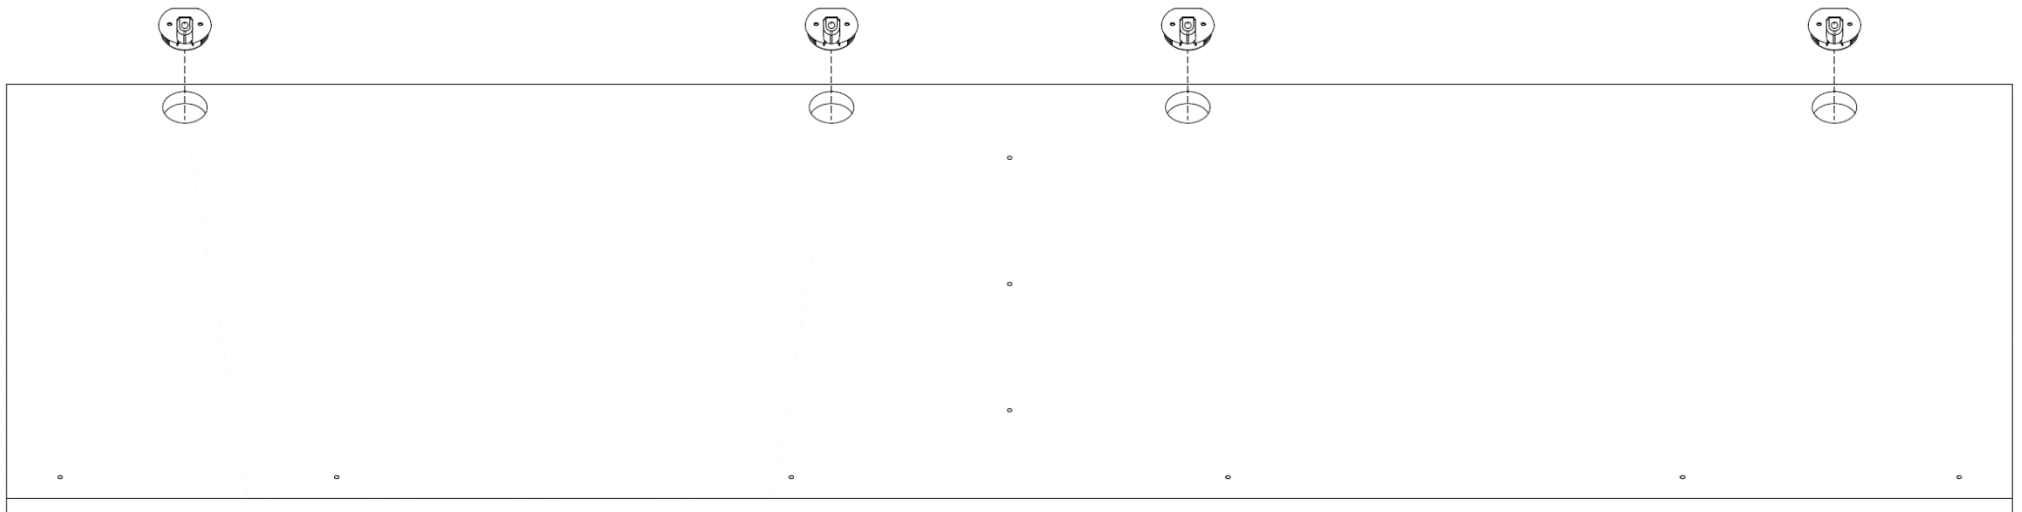


6x Vrut 3,5x50

6x kolík 6x25

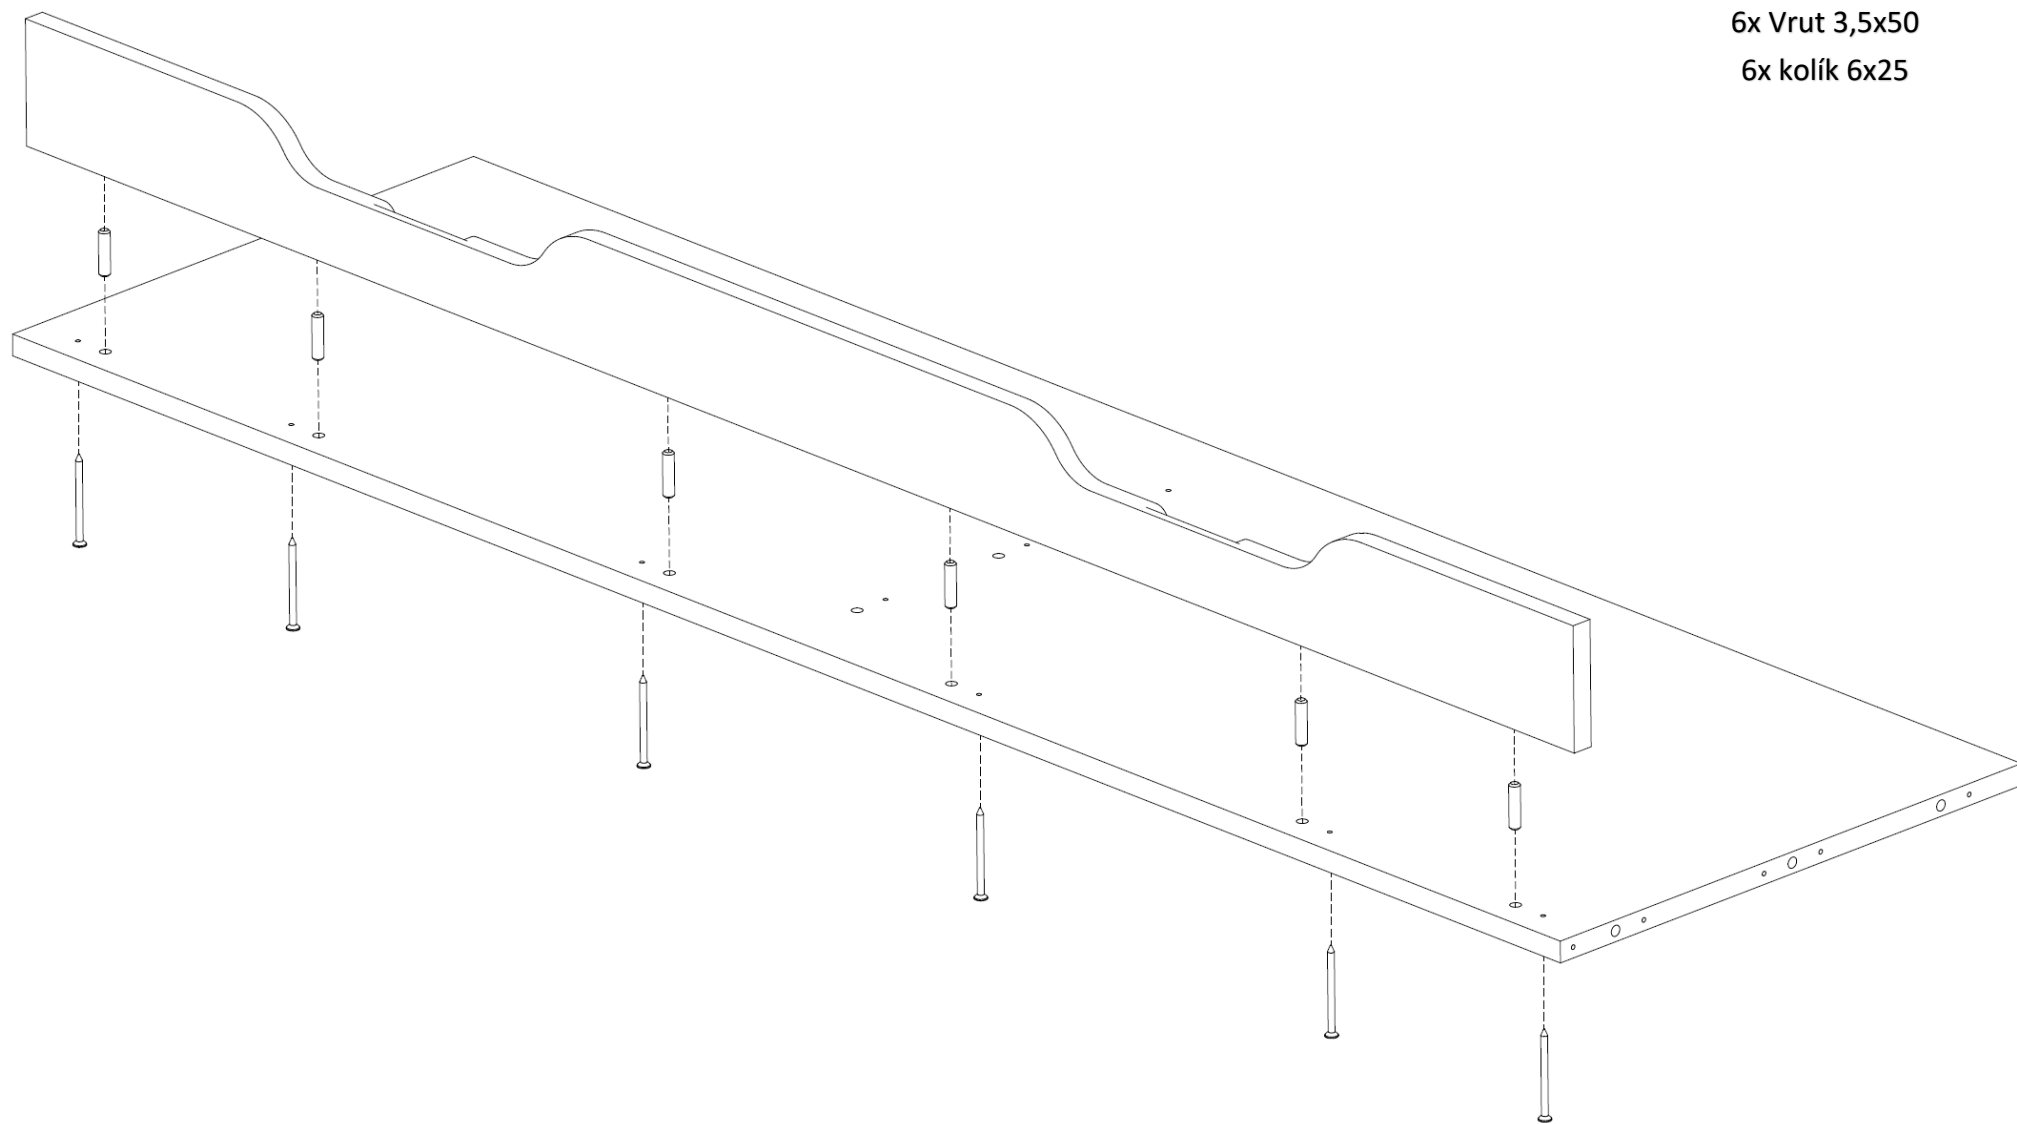


8x Narážecí matice M4

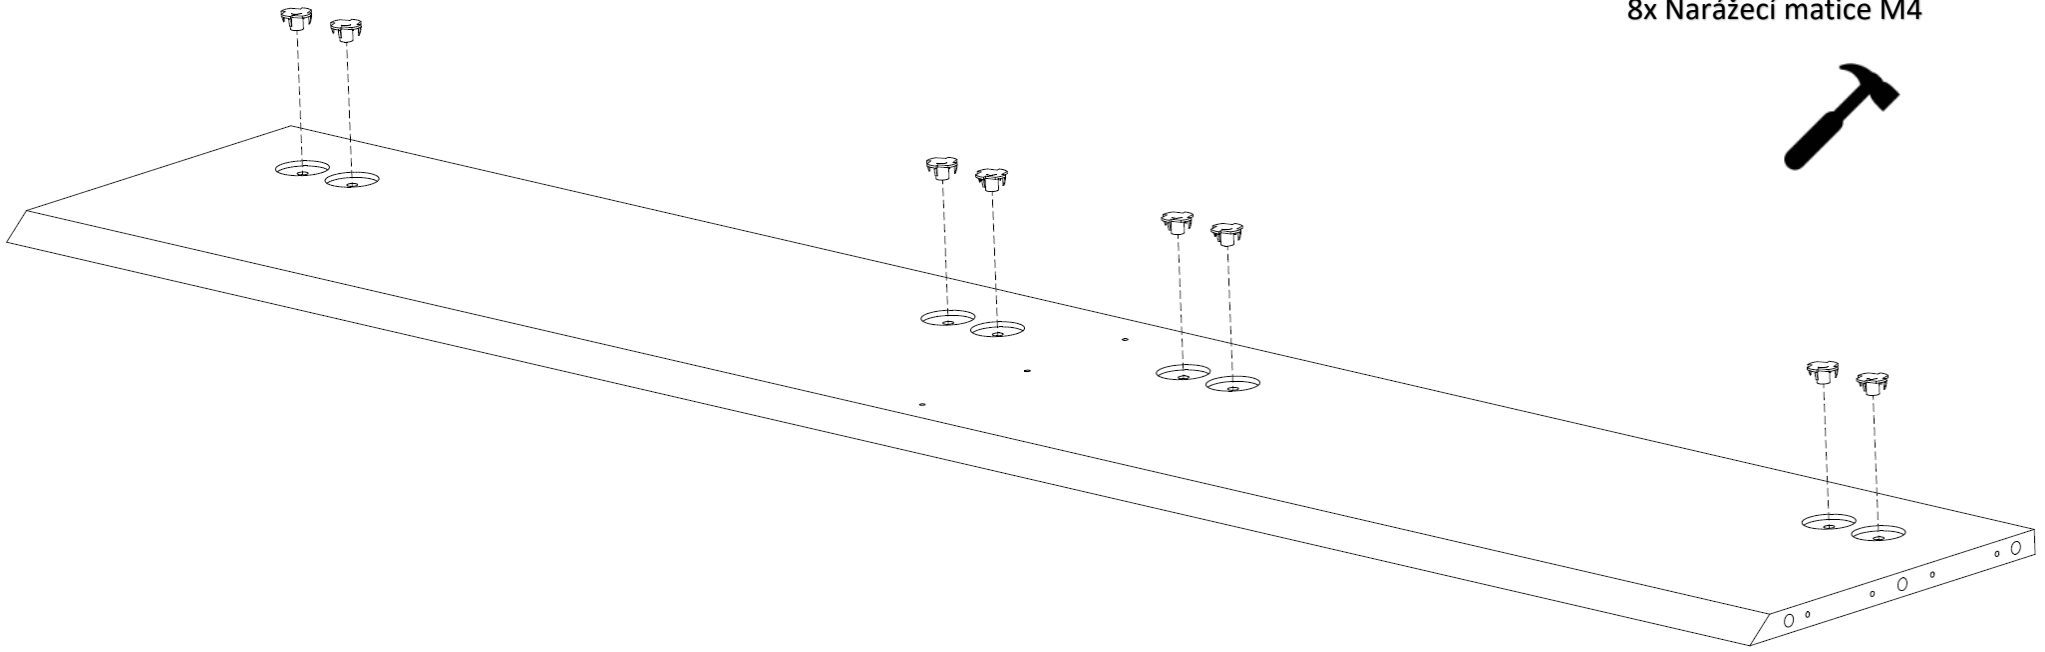


2x
(pravý a levý bok)

3x vrut 3,5x12

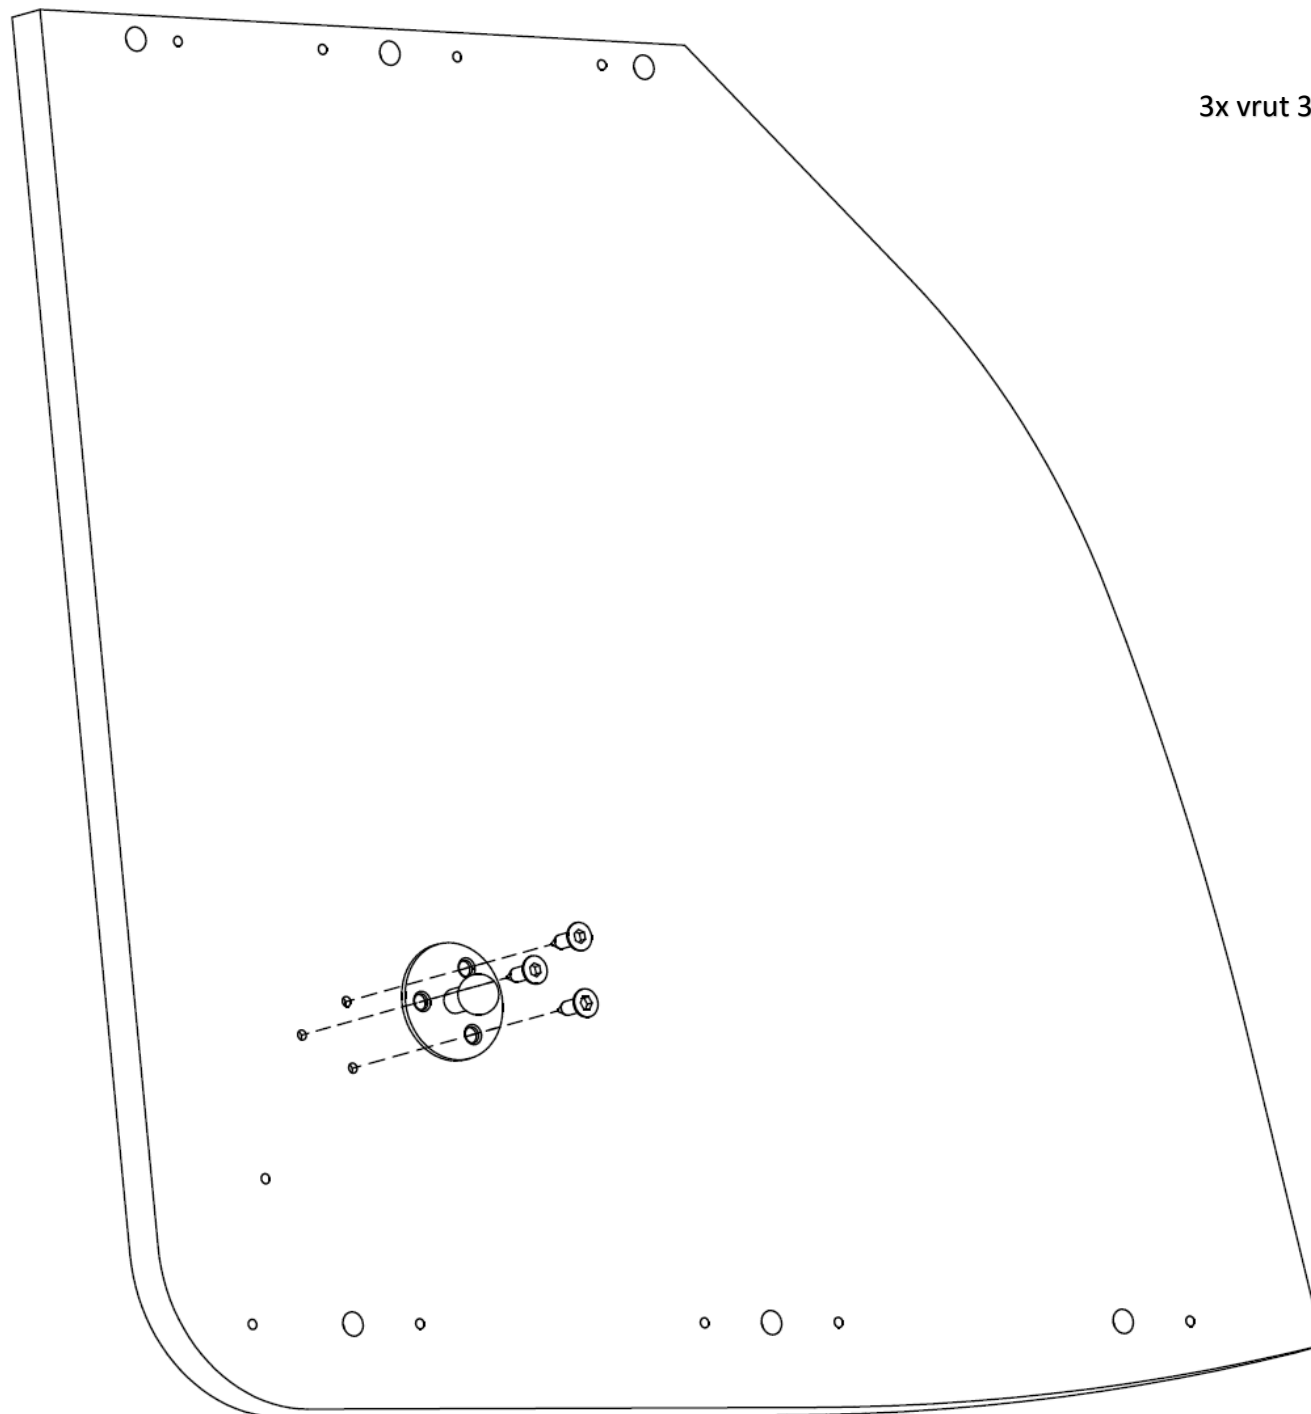

6x Vrut 3,5x50

5x kolík 6x25

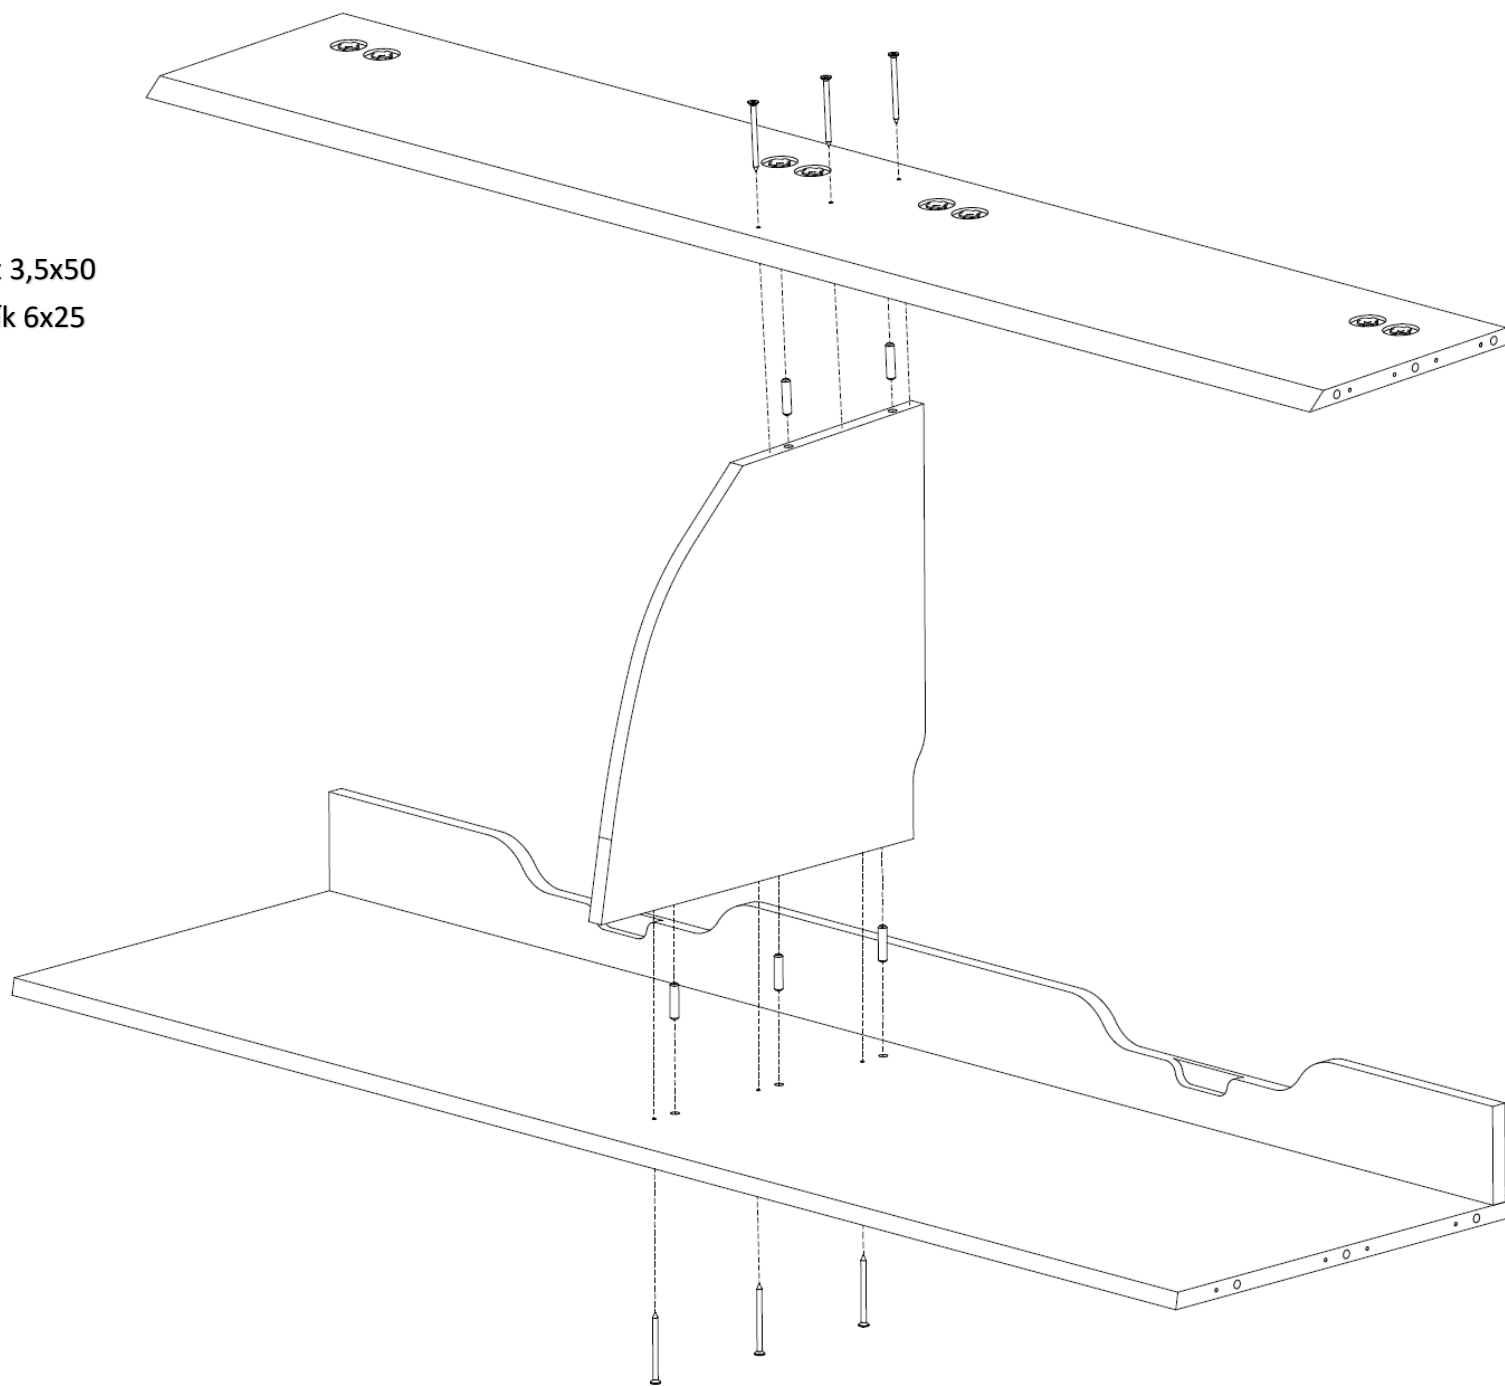

20x Vrut 3,5x50
12x kolík 6x25

